


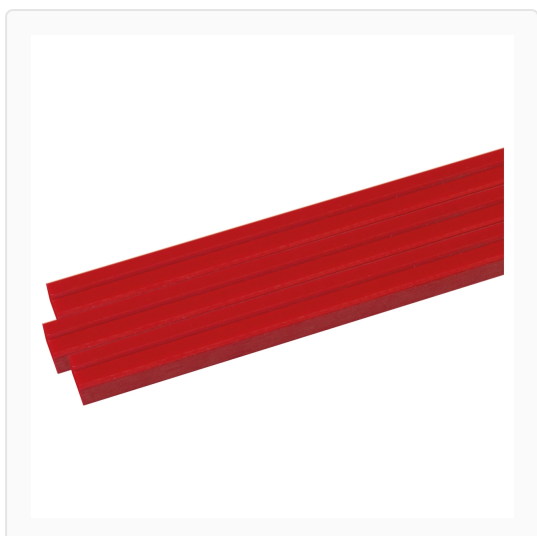

IDEAL

Jeu de 6 réglettes pour massicot électrique IDEAL THE 56

PRIX HT

43,70 €

PRIX TTC

52,44 €

01. DESCRIPTION

Pour garder une bonne qualité de coupe sur toute l'épaisseur de votre papier : changez la réglette (ou liteau de coupe) de votre massicot électrique THE 56 ! Pour une coupe optimale, la réglette doit être retournée dès les premiers signes d'usure (par exemple, lorsque les dernières feuilles de la pile ne sont pas coupées). Sur les massicots électriques IDEAL THE 56, la réglette est une tige à section carrée de 14 mm en plastique qui accueille la lame à l'issue de l'action de coupe. Elle possède 4 faces, et chaque face peut être utilisée 2 fois, ce qui permet 8 positions d'utilisation avant de devoir remplacer la réglette. Lorsqu'une face est marquée, il suffit de la faire pivoter avant de la remplacer définitivement. Pourquoi remplacer la réglette ou liteau de coupe de votre massicot électrique IDEAL THE 56 ? La réglette de coupe (ou liteau de coupe) d'un massicot électrique IDEAL THE 56 est une pièce d'usure essentielle au fonctionnement de votre massicot. Elles ne servent pas à couper le papier, mais à recevoir le tranchant de la lame en fin de course. Il faut remplacer la réglette de votre massicot électrique (ou les retourner) pour plusieurs raisons : Protéger la lame de votre massicot : la réglette est en plastique technique résistant. Sans elle, la lame frapperait directement la table métallique, ce qui provoquerait rapidement une détérioration du fil de la lame. Maintenir une coupe nette : lorsque la réglette est marquée par les passages successifs de la lame, les dernières feuilles de la pile peuvent ne plus être coupées correctement, ou présenter des déchirures et des bavures. Prolonger la durée de vie de la lame : une réglette en bon état réduit les chocs sur le tranchant et limite la fréquence des affûtages ou des remplacements de lame. Préserver la précision de votre massicot : une réglette usée modifie légèrement la profondeur de pénétration de la lame, ce qui affecte la qualité de coupe. Après le remplacement, il est généralement nécessaire de régler finement la profondeur de coupe à l'aide de la vis de réglage prévue par le constructeur. Quels sont les signes indiquant qu'il faut changer la réglette de votre massicot électrique IDEAL THE 56 ? Les dernières feuilles de la pile ne sont pas coupées. Les coupes deviennent irrégulières ou présentent des bavures. La lame est visible sur la réglette. La qualité de coupe ne s'améliore pas. En pratique, il est recommandé de retourner la réglette dès l'apparition de ces signes, plutôt que d'attendre son usure complète. Cela protège la lame, dont le remplacement est beaucoup plus coûteux que celui d'un liteau de coupe.

Ce site dépose des cookies de mesure

d'audience et de publicité. Vous décidez

desquels activer, et pouvez changer

la réglette dès l'apparition de ces signes, plutôt que d'attendre son usure complète.

Cela protège la lame, dont le remplacement est beaucoup plus coûteux que celui d'un liteau de

Tout refuser

Tout accepter

[Personnaliser](#)

02. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

[Politique de confidentialité](#)

Désignation complémentaire	Pour massicot électrique IDEAL THE 56		IDEAL
Conditionnement	Jeu de 6 réglettes	Couleur	Rouge
Fabricant	IDEAL	EAN	4019364925443

Ce site dépose des cookies de mesure d'audience et de publicité. Vous décidez lesquels activer, et pouvez changer d'avis à tout moment.